

*Royal Exclusiv*

Royal Exclusiv Aquarien-Anlagenbau Christian Walter GmbH & Co. KG  
Vorgebirgsstr. 28 // 50389 Wesseling // Deutschland

Fon +49(0)2236/88055-0 // Fax +49(0)2236/88055-20  
info@royal-exclusiv.de // www.royal-exclusiv.de



Since 1986



## Anleitung zur Netzwerk-Konfiguration Red Dragon® 4 Pumpen VS22

Für alle Red Dragon® 4 Dreamliner und Superflow Pumpen 480 - 1550 Watt

v3.0


**DEU**

XP | Win7 | MAC




## Verbinden der RD4 Pumpe mit einem Windows XP PC

XP

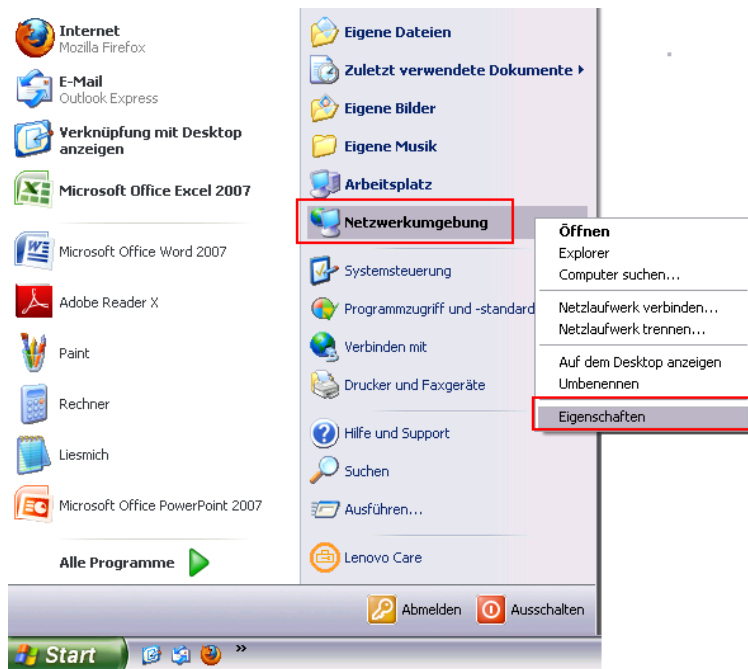

**Schritt 1:** Klicken Sie auf das Windows „**Start Menü**“ (unten links). Dort navigieren Sie ihre Maus auf „**Netzwerkumgebung**“. Anschließend tätigen Sie einen „**Rechtsklick**“. Es öffnet sich eine Navigationsleiste – hier klicken Sie auf „**Eigenschaften**“.

**Schritt 2:** Wählen Sie „**LAN-Verbindung**“ aus, danach tätigen Sie einen „**Rechtsklick**“ und wählen in der Navigationsleiste „**Eigenschaften**“.

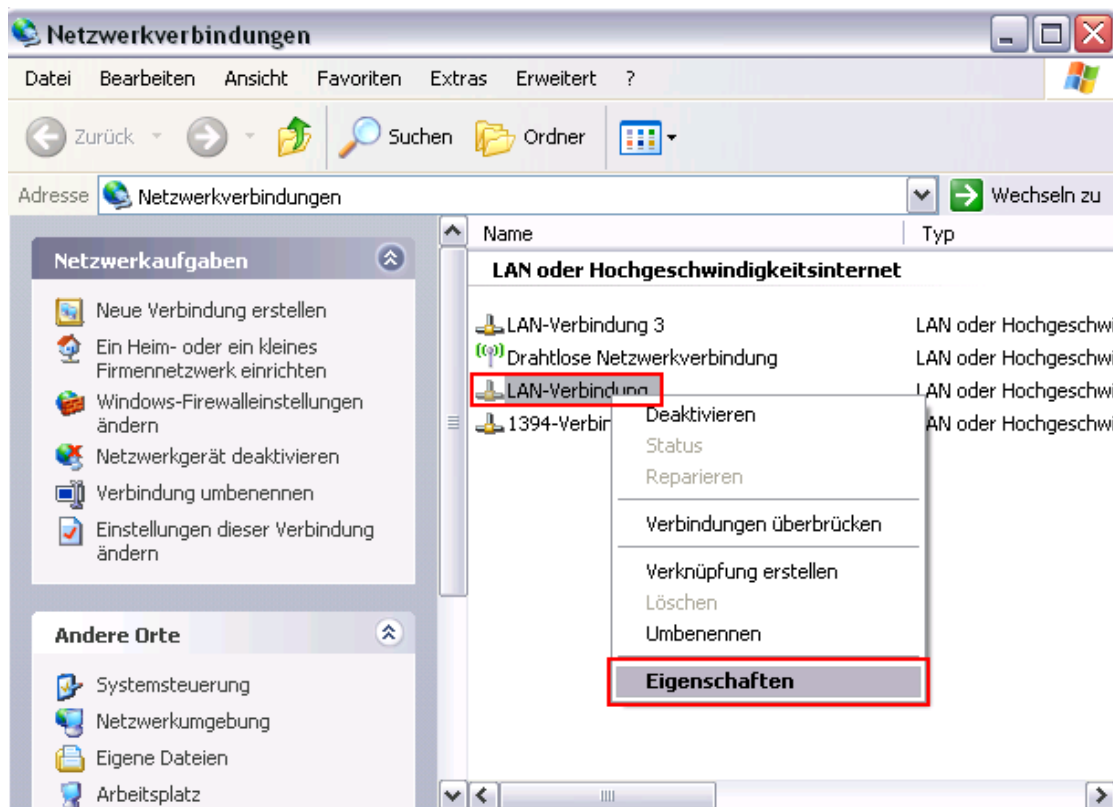




Since 1986



**Schritt 3:** Scrollen Sie im ersten Feld bis ans Ende und wählen Sie „**Internetprotokoll (TCP/IP)**“ aus. Anschließend klicken Sie auf das Feld „**Eigenschaften**“.

XP

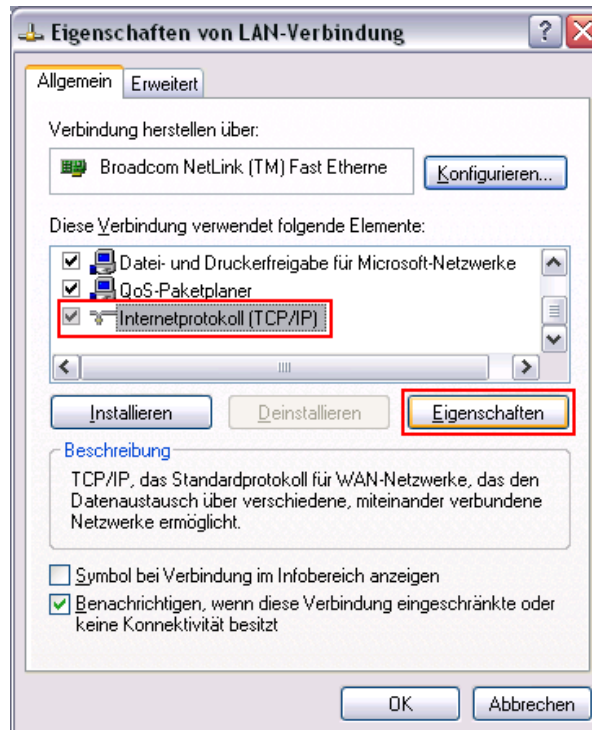


**Schritt 4:** Wählen Sie „**Folgende IP-Adresse verwenden**“ aus und geben Sie die folgenden Daten ein:

**IP-Adresse:** 192. 168. 0. 201

**Subnetzmaske:**

255. 255. 255. 0

Bestätigen Sie die Eingabe mit „**OK**“.

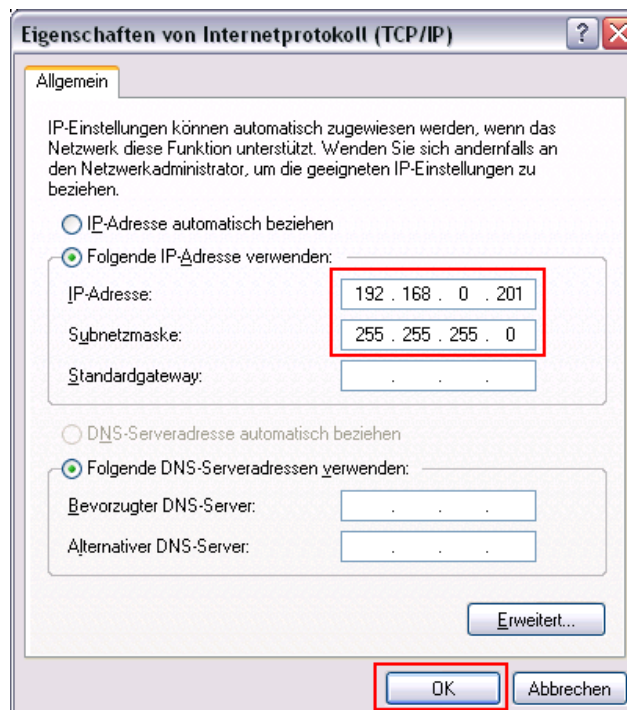

Schritt 5:

Stecken Sie das **Ethernet Kabel der Pumpe** in den dafür vorgesehenen Eingang des PC.




Anschließend können Sie die Pumpe an das **Stromnetz** anschließen.

Wurden diese beiden Teilschritte richtig durchgeführt, blinkt das **blaue LED Licht** der Pumpe: Die Pumpe läuft im Stand-By-Modus.



Schritt 6: Öffnen Sie Ihren „**Web-Browser**“ (Internetexplorer/ Mozilla ...) und geben Sie die folgende Adresse in die Adressleiste ein: <http://192.168.0.245> (oder auch: <http://192.168.0.245/index.htm> ). Nach der Eingabe bestätigen Sie mit der **Enter- Taste**.

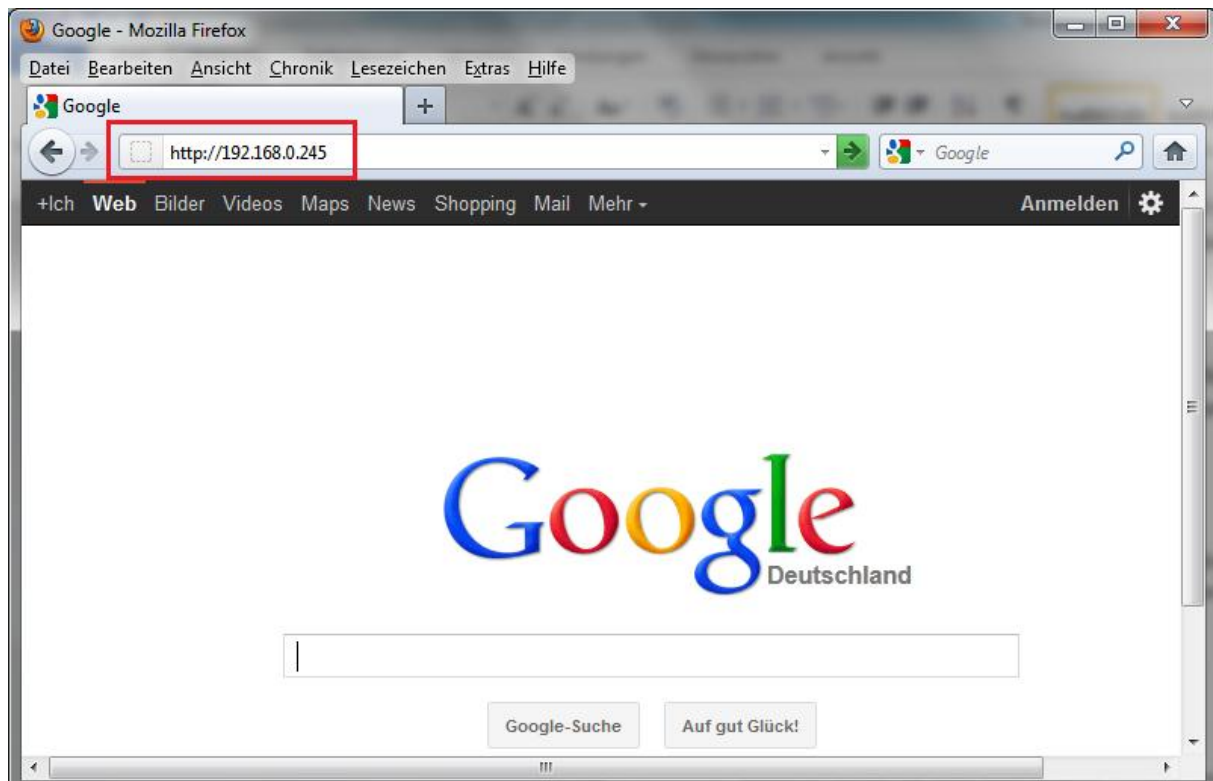







## Verbinden der RD4 Pumpe mit einem Windows Vista/ Windows 7 PC

Win7

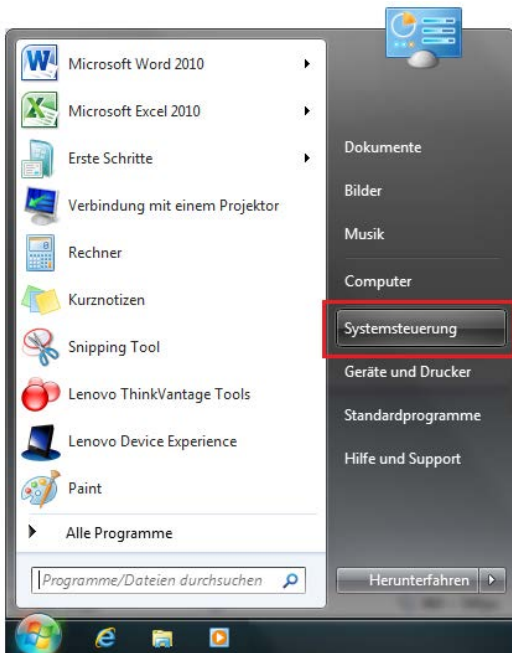


**Schritt 1:** Klicken Sie auf das Windows „Start Menü“ (unten links). Dort wählen Sie „Systemsteuerung“ aus.

**Schritt 2:** In dem Systemsteuerungsmenü wählen Sie „Netzwerk- und Freigabecenter“.

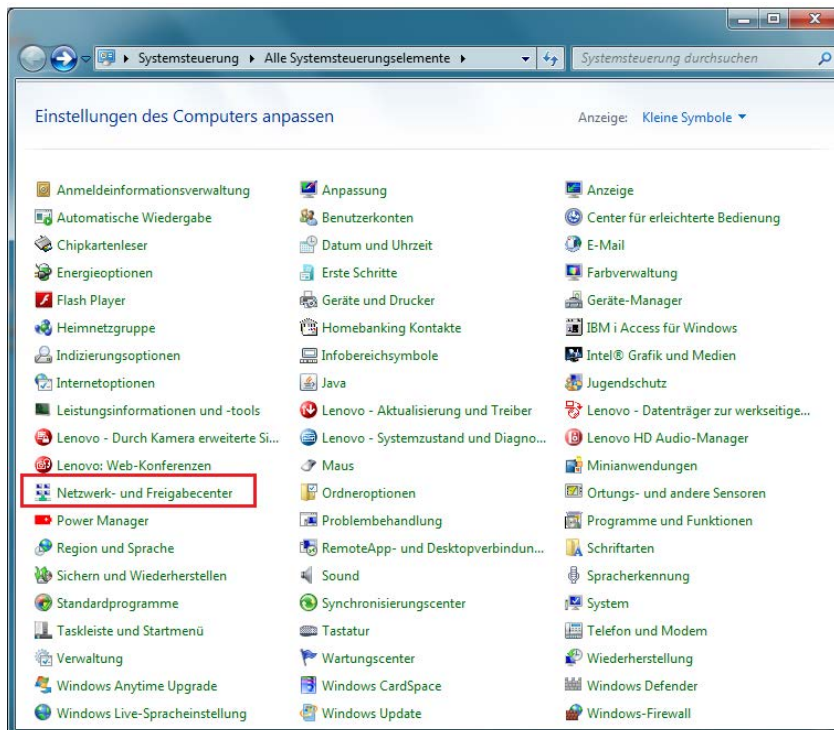


**Anmerkung:** Wenn Sie nicht das oben aufgeführte Bild sehen, ist bei Ihrem PC eine andere Ansicht eingestellt. Um die Anzeige zu ändern klicken Sie oben rechts auf „Anzeige“ und wählen dort „Kleine Symbole“.

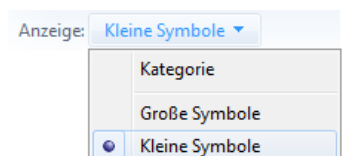


**Schritt 3:** Klicken Sie auf „LAN-Verbindung“.

Win7

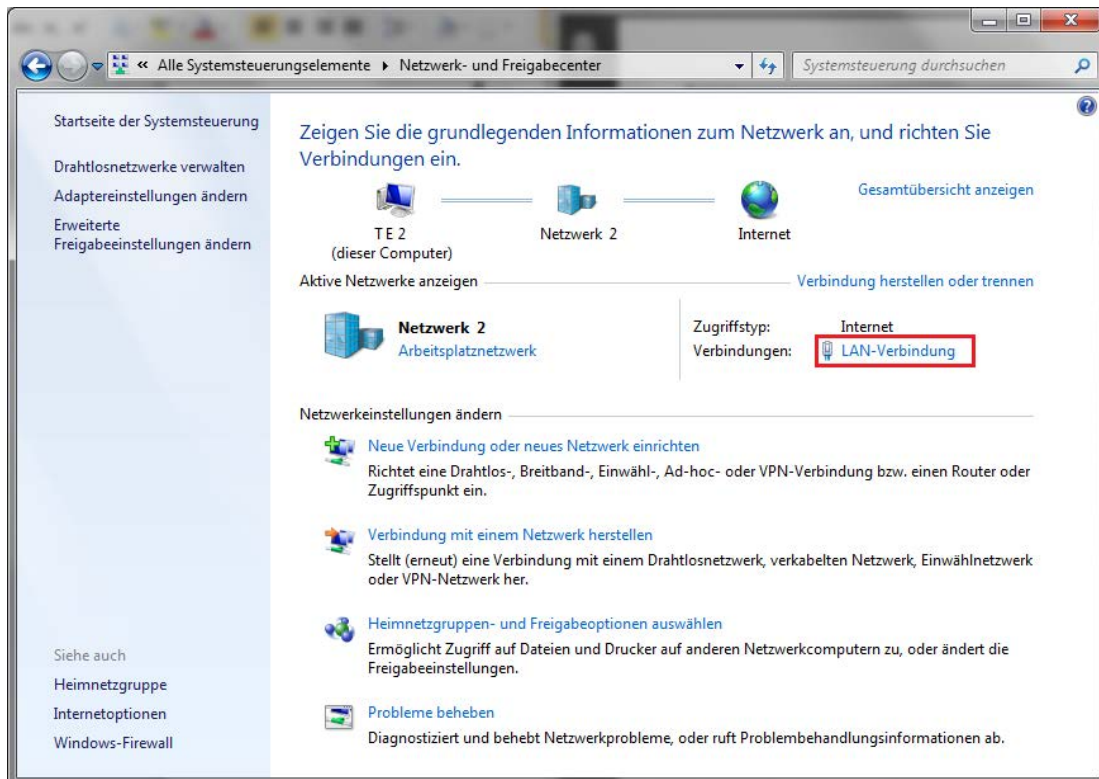


**Schritt 4:** Klicken Sie auf das Feld „Eigenschaften“.

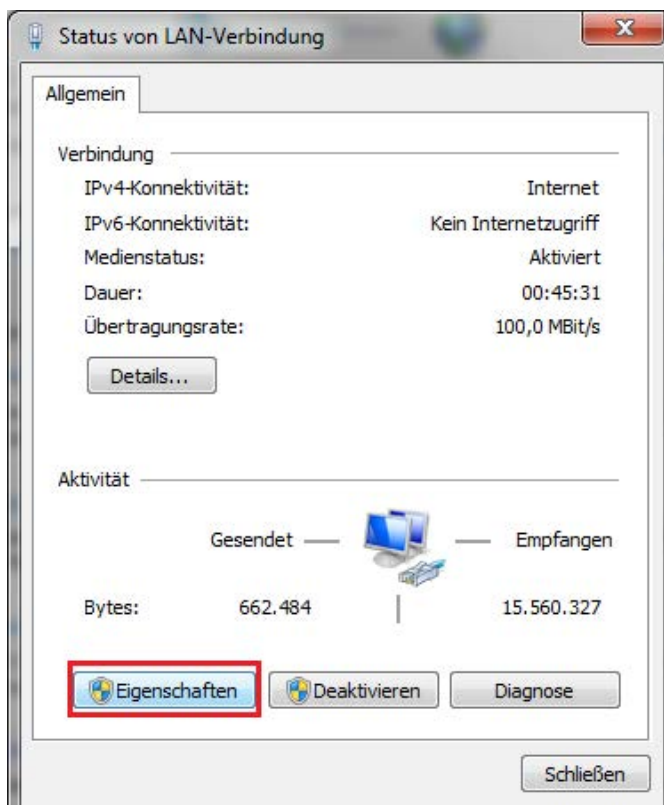



**Schritt 5:** Wählen Sie „**Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)**“ und klicken anschließend auf „**Eigenschaften**“.

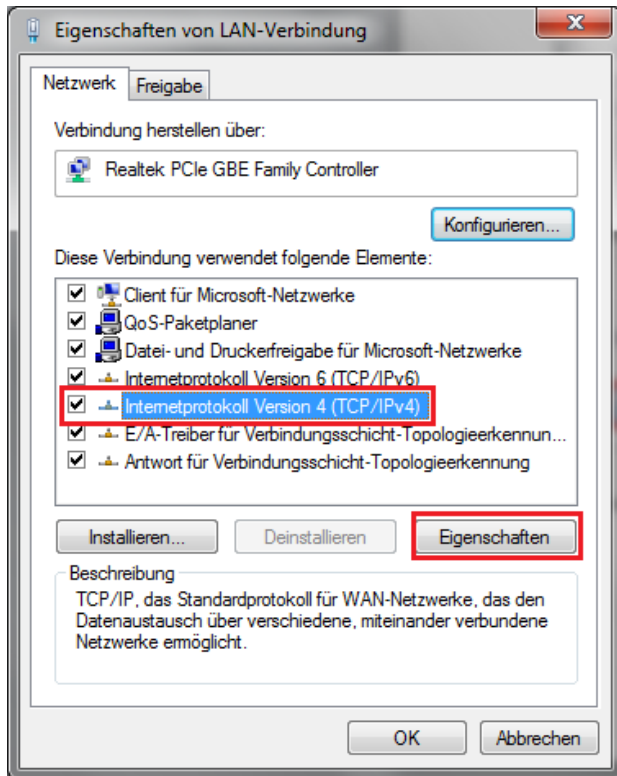


**Schritt 6:** Wählen Sie „**Folgende IP-Adresse verwenden**“ aus und geben Sie die folgenden Daten ein:

**IP-Adresse:** 192. 168. 0. 201

**Subnetzmaske:**

255. 255. 255. 0

Bestätigen Sie die Eingabe mit „**OK**“.

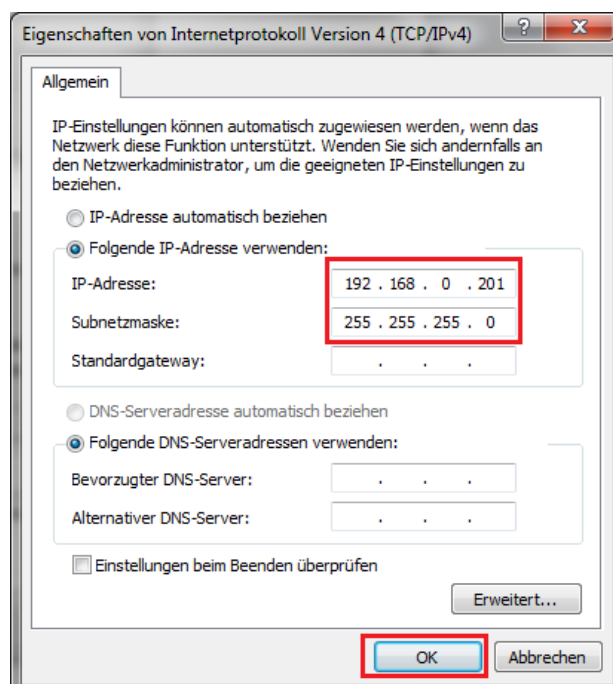



Since 1986



Win7

### Schritt 7:

Stecken Sie das **Ethernet Kabel der Pumpe** in den dafür vorgesehenen Eingang des PC.




Anschließend können Sie die Pumpe an das **Stromnetz** anschließen.

Wurden diese beiden Teilschritte richtig durchgeführt, blinkt das **blaue LED Licht** der Pumpe: Die Pumpe läuft im Stand-By-Modus.



Schritt 8: Öffnen Sie Ihren „**Web-Browser**“ (Internetexplorer/ Mozilla ...) und geben Sie die folgende Adresse in die Adressleiste ein: <http://192.168.0.245> (oder auch: <http://192.168.0.245/index.htm> ). Nach der Eingabe bestätigen Sie mit der **Enter- Taste**.

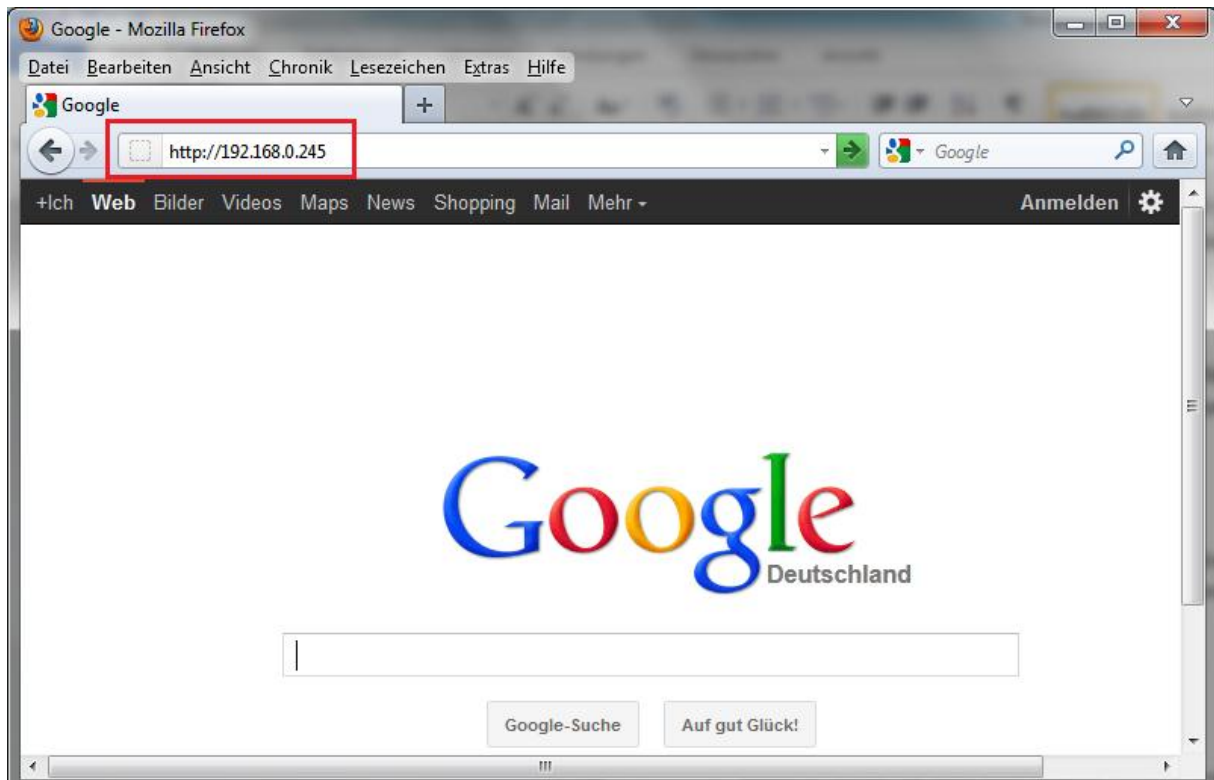



## Verbinden der RD4 Pumpe mit einem MAC (Apple)

Schritt 1: Öffnen Sie Ihren Webbrowser (Safari) und **deaktivieren sie Wi-Fi.**




Schritt 2:

Stecken Sie das **Ethernet Kabel der Pumpe** in den dafür vorgesehenen Eingang des PC.



Anschließend können Sie die Pumpe an das **Stromnetz** anschließen.

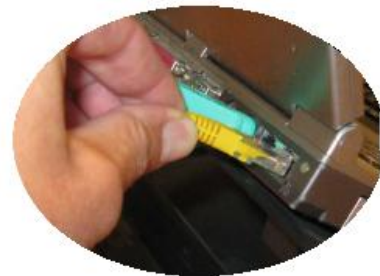

Wurden diese beiden Teilschritte richtig durchgeführt, blinkt das **blaue LED Licht** der Pumpe: Die Pumpe läuft im Stand-By-Modus.





Since 1986





MAC

Win7

XP

**Schritt 3:** Öffnen Sie Ihren „Web-Browser“ (Internetexplorer/ Mozilla, Safari etc.) und geben Sie die folgende Adresse in die Adressleiste ein: <http://192.168.0.245> (oder auch: <http://192.168.0.245/index.htm> ). Nach der Eingabe bestätigen Sie mit der **Enter- Taste**.


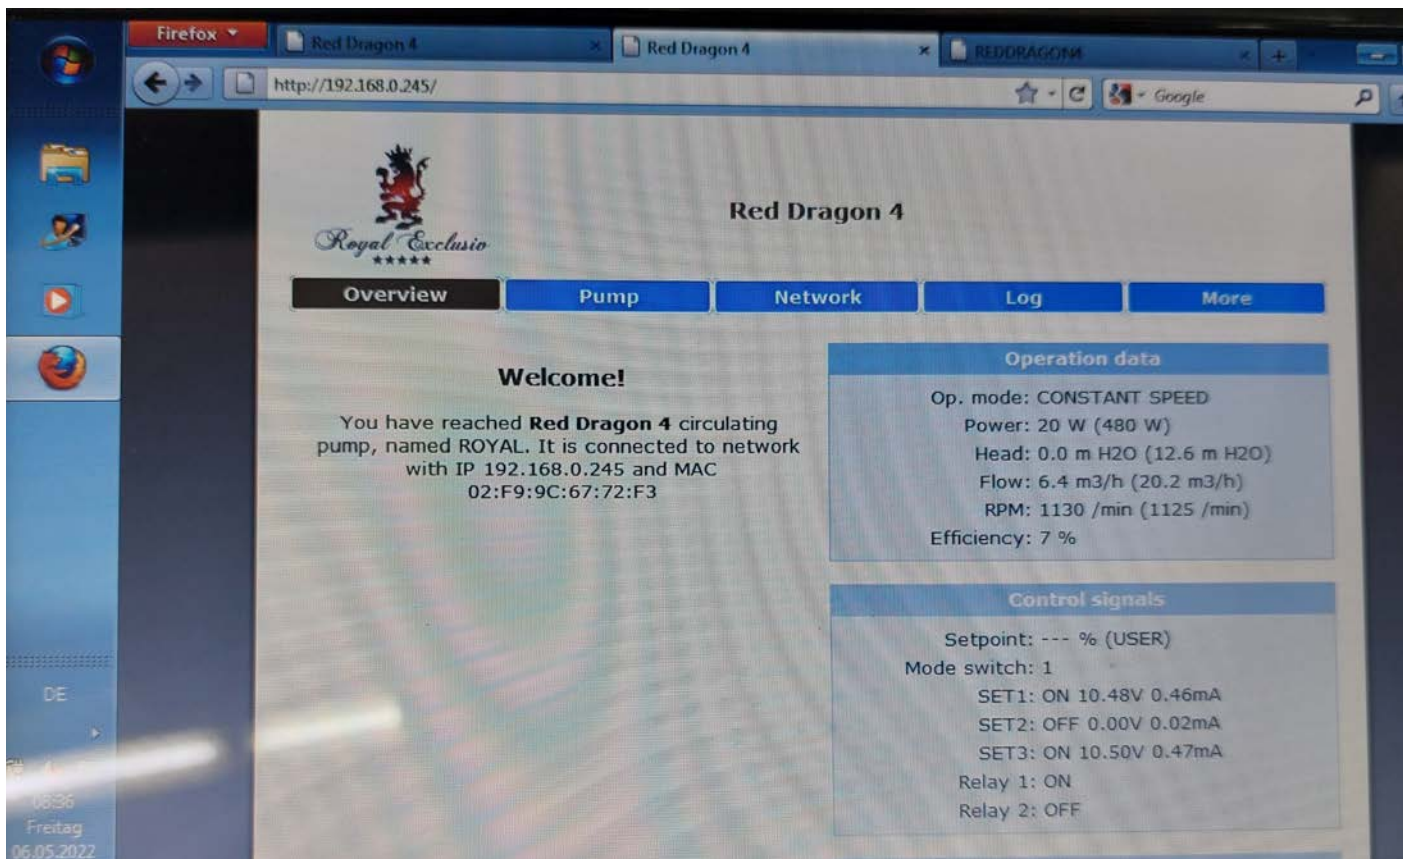
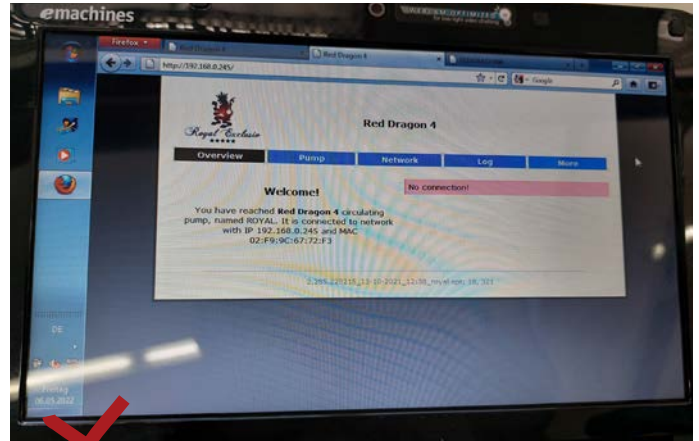


## Overview = Übersicht

Nach erfolgreicher Verbindung der Pumpe mit Ihrem Netzwerk sehen Sie den Menüpunkt „Overview“  
Hier können alle relevanten Angaben zu Ihrer Pumpe entnommen werden.

Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz  
unter [www.royal-exclusiv.de](http://www.royal-exclusiv.de) oder email an: [info@royal-exclusiv.de](mailto:info@royal-exclusiv.de).  
Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.



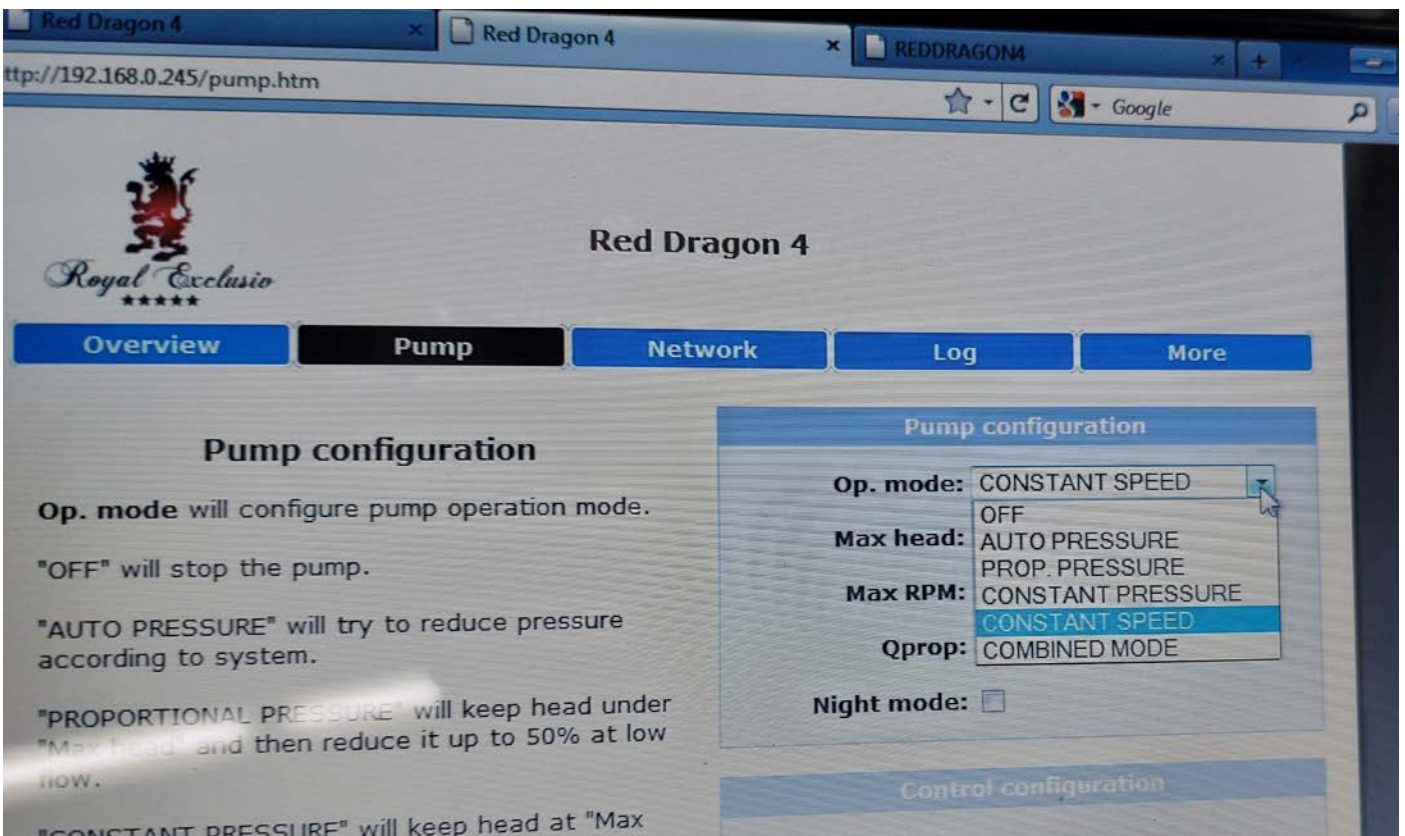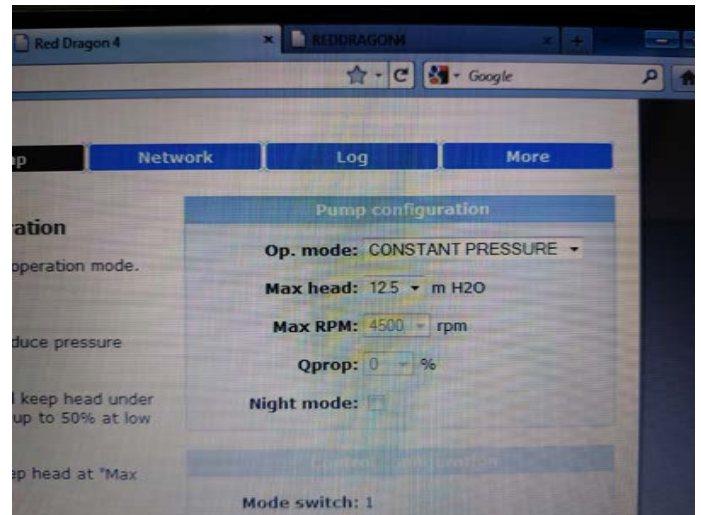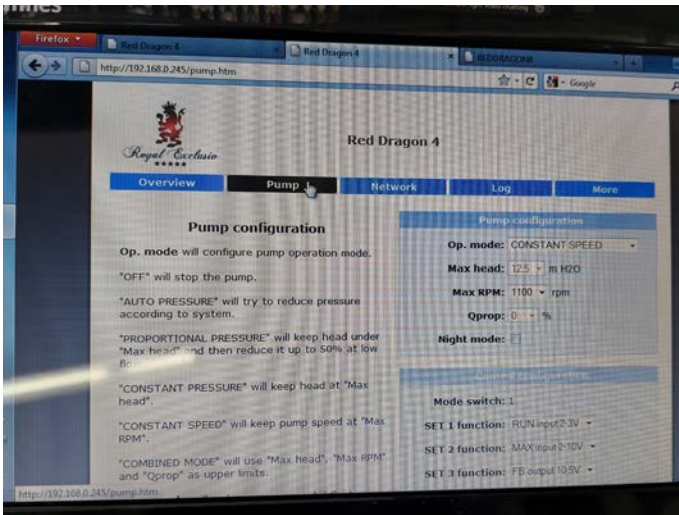

## Pump




Unter dem Menüpunkt „Pump“ sind 5 verschiedene Modis der Pumpenkonfiguration einstellbar. Des Weiteren können hier die Umdrehungen und Druckoptionen festgesetzt werden.

Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz  
unter [www.royal-exclusiv.de](http://www.royal-exclusiv.de) oder email an: [info@royal-exclusiv.de](mailto:info@royal-exclusiv.de).  
Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.

MAC

Win7

XP

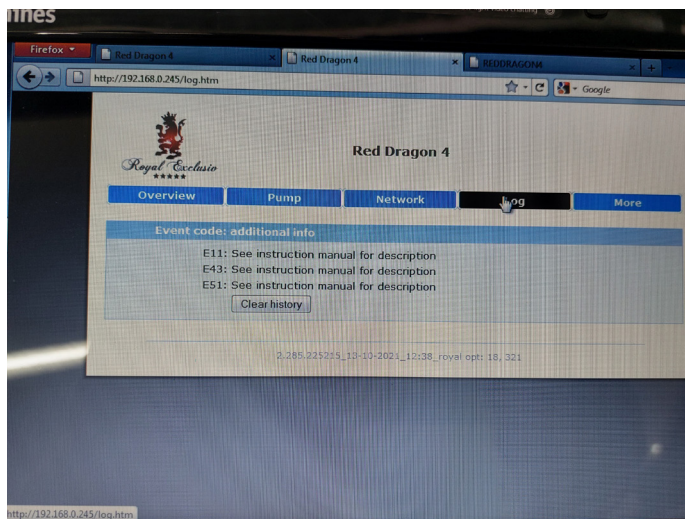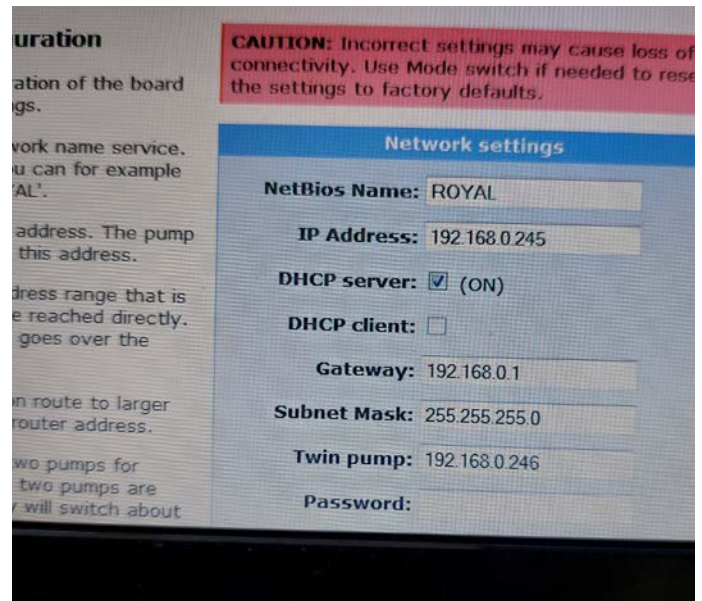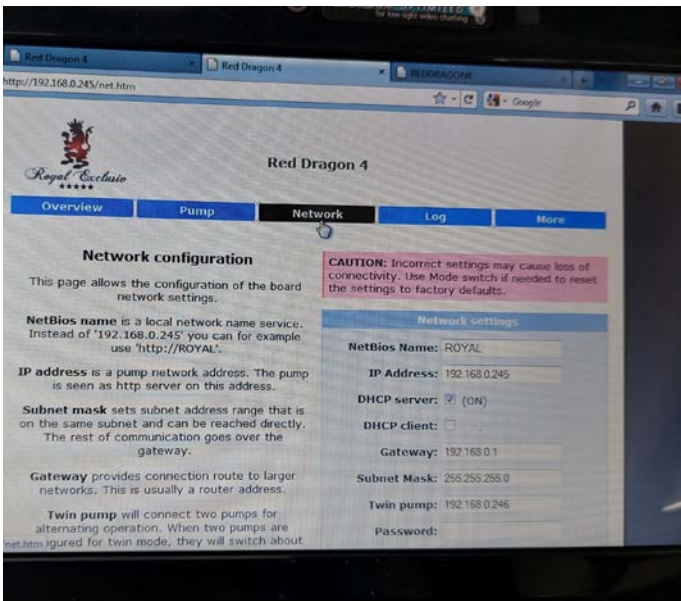

## Log

Zusatzinformation oder mögliche Fehler / Hinweise

## Network

Netzwerkinformationen können hier eingestellt und eingesehen werden. Bei Änderungen bitte Daten notieren.