


Vlies Dreambox® 3.0 Filter Einheit und ECO Dreambox® Vlies / Single ECO Vlies Anleitung für die Automatik Variante, Schritt für Schritt

Die Vlies Dreambox® und der ECO Dreambox® Filter sind in der Funktion ähnlich. Der verwendete Timer ist für die Einstellung der Zeit des Rollens (Laufzeit des Motors), nachdem der Sensor ein Signal gegeben hat. **WICHTIG** ist, dass der Sensor an der Wand des Filters anliegt und nicht feucht ist, dieser ist sehr wartungsarm und ist von Werk aus für den sofortigen Einsatz vorinstalliert. Idealerweise sollte dieser ziemlich mittig am Filter fixiert werden, mittels der Kunststoffschraube. **Der Sensor bestimmt die Füllhöhe des Filters mit Wasser.** Bei Auslösung leuchtet die LED.

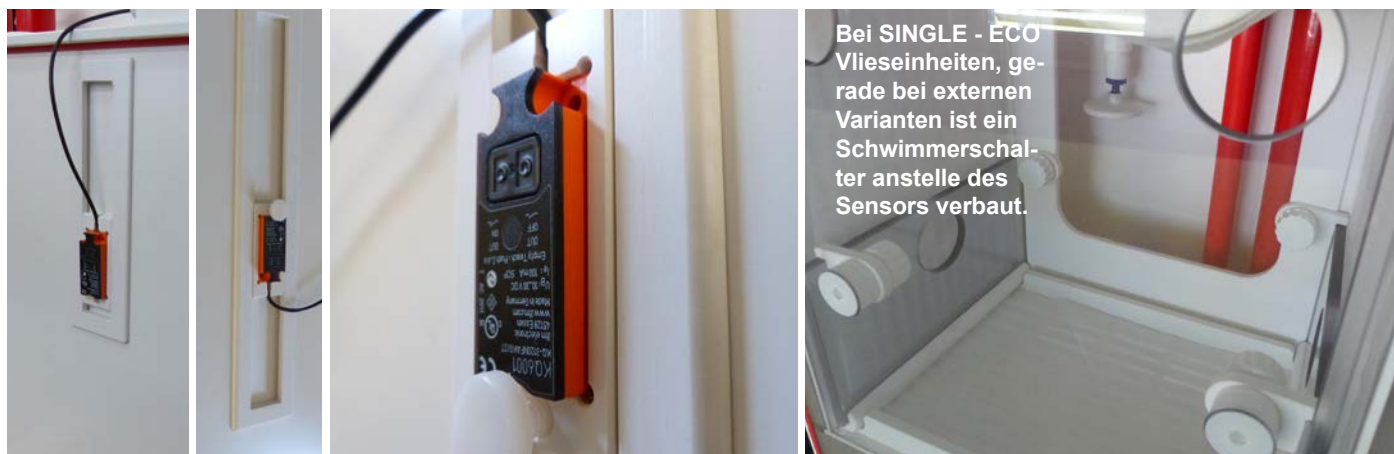

Der Panasonic Timer ist in der Handhabung relativ einfach. **T1** = Wartezeit bevor aufgerollt wird **T2** = Aufrollzeit
Mit der Set/Lock Taste (unten links) kann zwischen T1 und T2 gewechselt werden.

Mit den blauen AUF/AB Tasten wird die Zeit eingestellt.

Lock: Halten Sie die Set/Lock Taste gedrückt und drücken Sie den 4. Wippschalter, um die Tasten zu entsperren.

